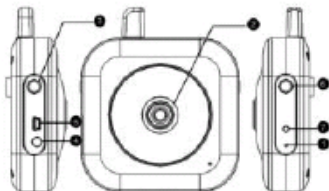
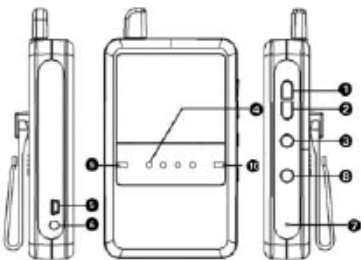


**Fig./Abb./Afb. 1**



**Fig./Abb./Afb. 2**

## Contenido del Paquete:

Una cámara con pila incluida

Un monitor

Dos adaptadores para Corriente Alterna

Una pila recargable para el monitor (Li-on 3,7V 850mAH)

Un soporte para la cámara o pared

Un cable USB

Un manual de usuario

Una pieza de velcro para sujetar al soporte de pared de la cámara

## Clave

### Monitor (Fig. 1)

1. Volumen subir / ▲
2. Volumen bajar / ▼
3. OK / Menú
4. Indicador LED de sonido
5. Enchufe USB
6. Enchufe adaptador
7. Botón Rest. (Restablece el monitor)
8. Enc. / Apag. / Esc (Enc/Esc)
9. Indicador LED de corriente
10. Indicador LED de conexión

### Cámara (Fig. 2)

1. Botón OK
2. Lente
3. Botón de restablecimiento
4. Enchufe del adaptador
5. Enchufe USB
6. Botón Enc. / Apag. / Esc
7. Indicador LED de corriente

### 1. Cámara

La cámara se usa con la pila incluida o con un adaptador de CA. La pila se carga cuando se usa el adaptador de CA. El indicador LED de corriente parpadea mientras se está cargando la pila (en rojo si la cámara está apagada y en verde si la cámara está en funcionamiento). Cuando la cámara está totalmente cargada se apaga el indicador, o si se enciende la cámara, está constantemente verde. La cámara o el monitor también se pueden cargar a través de un PC usando el cable USB incluido.

#### 1.1 Encendido / Apagado de la Cámara

Pulsar el botón de encendido durante 2 segundos para que se encienda la cámara. Se enciende el indicador LED de corriente. Pulsar el botón de encendido durante 2 segundos para que se apague la cámara. Se apaga el indicador LED de corriente.

#### 1.2 Pila integrada

Si se desconecta la corriente, la cámara comienza a usar la pila automáticamente. Cuando la pila está baja de carga, el indicador LED de corriente cambia de verde a rojo.

#### 1.3 Visión nocturna

La cámara tiene 8 LEDs infrarrojos para poder captar las imágenes con claridad a distancias de hasta 3 m. en oscuridad total. Estos se activan automáticamente cuando el sensor de luz incorporado registra que la luz no es adecuada.

**Nota:** La imagen cambia a blanco/negro cuando se activa la “visión nocturna”.

#### 1.4 Montaje

Atornillar el soporte incluido a la cámara y apretar la tuerca. Establecer el lugar donde poner la cámara y dirigir la lente hacia el área que se va a vigilar. Asegurarse de que el niño no puede alcanzar la cámara ni el cable del adaptador. La cámara se puede girar en todas direcciones y se fija o suelta con el tornillo grande en la parte posterior del soporte. Si la cámara se va a sujetar a la pared, revisar el área antes de fijarla en posición.



## 2 Monitor

Thu 07/10 09:59AM

### 2.1 Pantalla LCD

Indicador de señal. Este funciona como un teléfono móvil, indica si la señal es fuerte o débil. Es normal que la fuerza de la señal varíe, incluso en distancias cortas.



Símbolo de alarma. Aparece si se ha activado una alarma.

Indicador de pila. Indica la carga que queda de la pila en 4 niveles. Se vuelve transparente y parpadea cuando la pila está descargada.

El monitor usa una pila Li-ion (incluida) recargable de 3,7V 850mAH o uno de los adaptadores de corriente CA incluidos.

Colocación de la pila

**Nota:** La pila Li-ion incluida se deberá cargar durante 10 horas antes de su uso por primera vez.

1. Abrir la tapa del compartimiento de la pila en la parte posterior del monitor.
2. Introducir la pila de forma que los contactos en la pila estén en contacto con los de dentro del compartimiento de la pila (impreso hacia arriba).
3. Poner la tapa de nuevo en su posición.
4. El monitor se enciende pulsando el botón de encendido durante 3 segundos. Se ilumina el indicador de corriente.
5. Pulsar el botón de encendido durante 3 segundos para que se apague.

**Nota 1:** El indicador de corriente está verde cuando la pila está cargada y rojo cuando está descargada.

**Nota 2:** La pila se debe sacar del monitor si no se va a usar durante un prolongado período de tiempo.

Corriente eléctrica

1. Enchufar uno de los adaptadores de CA incluidos en un enchufe de corriente y en el enchufe en la parte lateral del monitor. La pila comienza a cargarse. Esto aparece con un símbolo animado en la pantalla. La pila está totalmente cargada cuando el símbolo se queda fijo.

**Nota:** Cuando la conexión entre la cámara y el monitor funciona correctamente, el indicador tendrá una luz verde. Si la conexión se interrumpe, ésta se apaga.

## 2.2 Ajuste del volumen

Pulsar ▼ ó ▲ para ajustar el volumen.

## 2.3 Indicador del sonido

Los LEDs indican si el niño hace algún ruido, incluso si el volumen está bajo.

## 3.0 Menú

El monitor tiene un menú explicativo. Se entra en el menú pulsando el botón OK/Menú, después se puede navegar con los botones de flecha (▼, ▲) para seleccionar el artículo correcto con el botón OK/Menú. Se puede retroceder o salir del menú pulsando el botón Enc./Esc. Si no se pulsa ningún botón durante 20 segundos, se apaga el menú. El código de fábrica para el menú está en inglés. Para seleccionar otro idioma, proceder como sigue:

Pulsar el botón OK/Menú. Seleccionar opciones. Seleccionar el idioma y usar las teclas de flecha (▼, ▲) para seleccionar. Pulsar el botón OK/Menú para guardar esta opción. El resto del manual del usuario considera que ya se ha decidido usar el idioma Español.

### Acercar

Seleccionar el área deseada con los botones de flecha y pulsar en OK/Menú. Se puede volver a la imagen normal seleccionando “Alejar” de nuevo.

### Brillo

Seleccionar el brillo de pantalla deseado con las teclas de flecha (▼, ▲).

**Voz Activación** (consultar también “Cerrar Vídeo” en Ajustes).

Esta función se puede usar para seleccionar si se quiere oír el sonido continuamente o sólo cuando el niño haga ruido. Si se activa esta función (situación activada) y se ha activado “Cerrar Vídeo” en otra función que no sea “Nunca”, la pantalla también se activará si el niño hace cualquier ruido.

Estatus: Se puede seleccionar Apagado o Encendido.

Sensibilidad: Puede seleccionar Baja, Media o Alta.

### Alarma

Se puede seleccionar la alarma que se desee activar. Hay dos selecciones para cada alarma:

Estado de la alarma: Activada o Desactivada.

Hora de la alarma: Seleccionar una hora para la alarma. Con el botón OK/Menú se seleccionan las horas y minutos, y se guarda la hora.

**Nota:** La alarma no se activará hasta que se ajuste la selección la Alarma.

## **Ajustes**

Esto ofrece un nuevo menú donde se puede seleccionar:

### **Fecha y hora**

#### **Fecha:**

La fecha de hoy. Con el botón OK/Menú se puede mover entre los campos

#### **Tiempo:**

Se ajusta el reloj, que es de formato 12/24 horas según lo que se seleccione en el próximo artículo del menú.

#### **Tiempo Formato:**

Selecciona formato de 12 ó 24 horas.

#### **Cerrar Vídeo:**

Seleccionar si se debe apagar la pantalla y al cabo de cuántos segundos.

Esta función opera junto con la opción de “Activación de Voz”, y se pueden seleccionar cuántos segundos debe aparecer la imagen en la pantalla antes de apagarse. Esta función se puede usar para alargar la duración de la pila ya que el monitor usa menos corriente cuando la pantalla está apagada.

**Nota:** Si se ajusta otra opción diferente de “Nunca”, y además “Activación de Voz” está apagada (opción en “Apagado”), la pantalla se apaga continuamente y el equipo funcionará como un “BabyCall” ordinario. La pantalla se enciende de nuevo si se pulsa el botón OK/Menú.

### **Niños Búsqueda**

La cámara y el monitor tienen el mismo código de fábrica. Si aparece “Buscando...” en la pantalla, incluso si están muy próximos entre sí, se puede establecer de nuevo el código seleccionando “Sí” en esta opción y pulsando el botón “Restablecer” en la cámara. Cuando en la pantalla aparezca que se ha guardado la ID, pulsar el botón OK/Menú.

Si esta operación no funciona a la primera, se debe repetir este paso.

### **Restablecer ajustes**

Esta opción se usa para restablecer las opciones implícitas de brillo y activación de voz, o si surge cualquier otro problema.

### **Idioma**

Se puede seleccionar el idioma de los menús y de la información del sistema.

### **Si no se ve la imagen.**

- Compruebe que la cámara y el monitor están conectados.
- Compruebe que el indicador de conexión está verde. En caso contrario, busque la cámara de nuevo (ver anterior).
- Compruebe que las clavijas del adaptador están bien enchufadas.
- Si la cámara o el monitor funcionan con la pila, use el adaptador y cargue la pila.
- Pulse y suelte el botón “Restablecer” (use un alfiler o aguja con punta fina).
- Si sólo recibe sonido, compruebe que “Cerrar vídeo” está en “Nunca” y que “Activación Voz” está en “Apagado”. También puede seleccionar “Restablecer ajustes” en el menú (en ajustes).
- Si aparece “Buscando” en la pantalla, consulte el capítulo “Niños Búsqueda” anterior.

### **Si la recepción no es buena o se congela la imagen.**

- Si hay un horno de microondas entre la cámara y el monitor, compruebe que está desconectado.
- Aleje la cámara o el monitor de los enrutadores inalámbricos o del equipo del ordenador.
- Trate de acercar la cámara al monitor, (el alcance es de hasta 300 m. si hay una línea de vista clara entre el equipo, según las condiciones locales). El alcance se reduce considerablemente por los obstáculos físicos entre las unidades.

## Almacén y mantenimiento.

- Compruebe que el equipo y sus accesorios están fuera del alcance de los niños.
- Evite tocar la lente. Las huellas o polvo en la superficie de la lente darán una mala calidad de imagen.
- Si la lente se ensucia, trate de soplar el polvo o basura, o limpie con cuidado con un paño seco y suave.
- Compruebe que el equipo no se expone a la humedad. La humedad puede oxidar los circuitos electrónicos.
- No use el equipo en entornos sucios o con polvo.
- No exponga ni guarde el equipo a temperaturas altas. Las altas temperaturas reducen la vida de los componentes electrónicos y pueden hacer que se funda o deforme el plástico.
- No guarde el equipo a temperaturas muy bajas. Esto puede causar condensación al volver a la temperatura normal. La condensación puede dañar las placas de circuitos.
- No trate de abrir el equipo. Todas las reparaciones las deberá llevar a cabo un profesional o quedará invalidada la garantía.
- Evite dejar caer o golpear con violencia el equipo.
- Use sólo los adaptadores de CA incluidos. En caso contrario se podría dañar el equipo.